InstallationsGuide

til TV boks VIP1910-9 & VIP1960-9

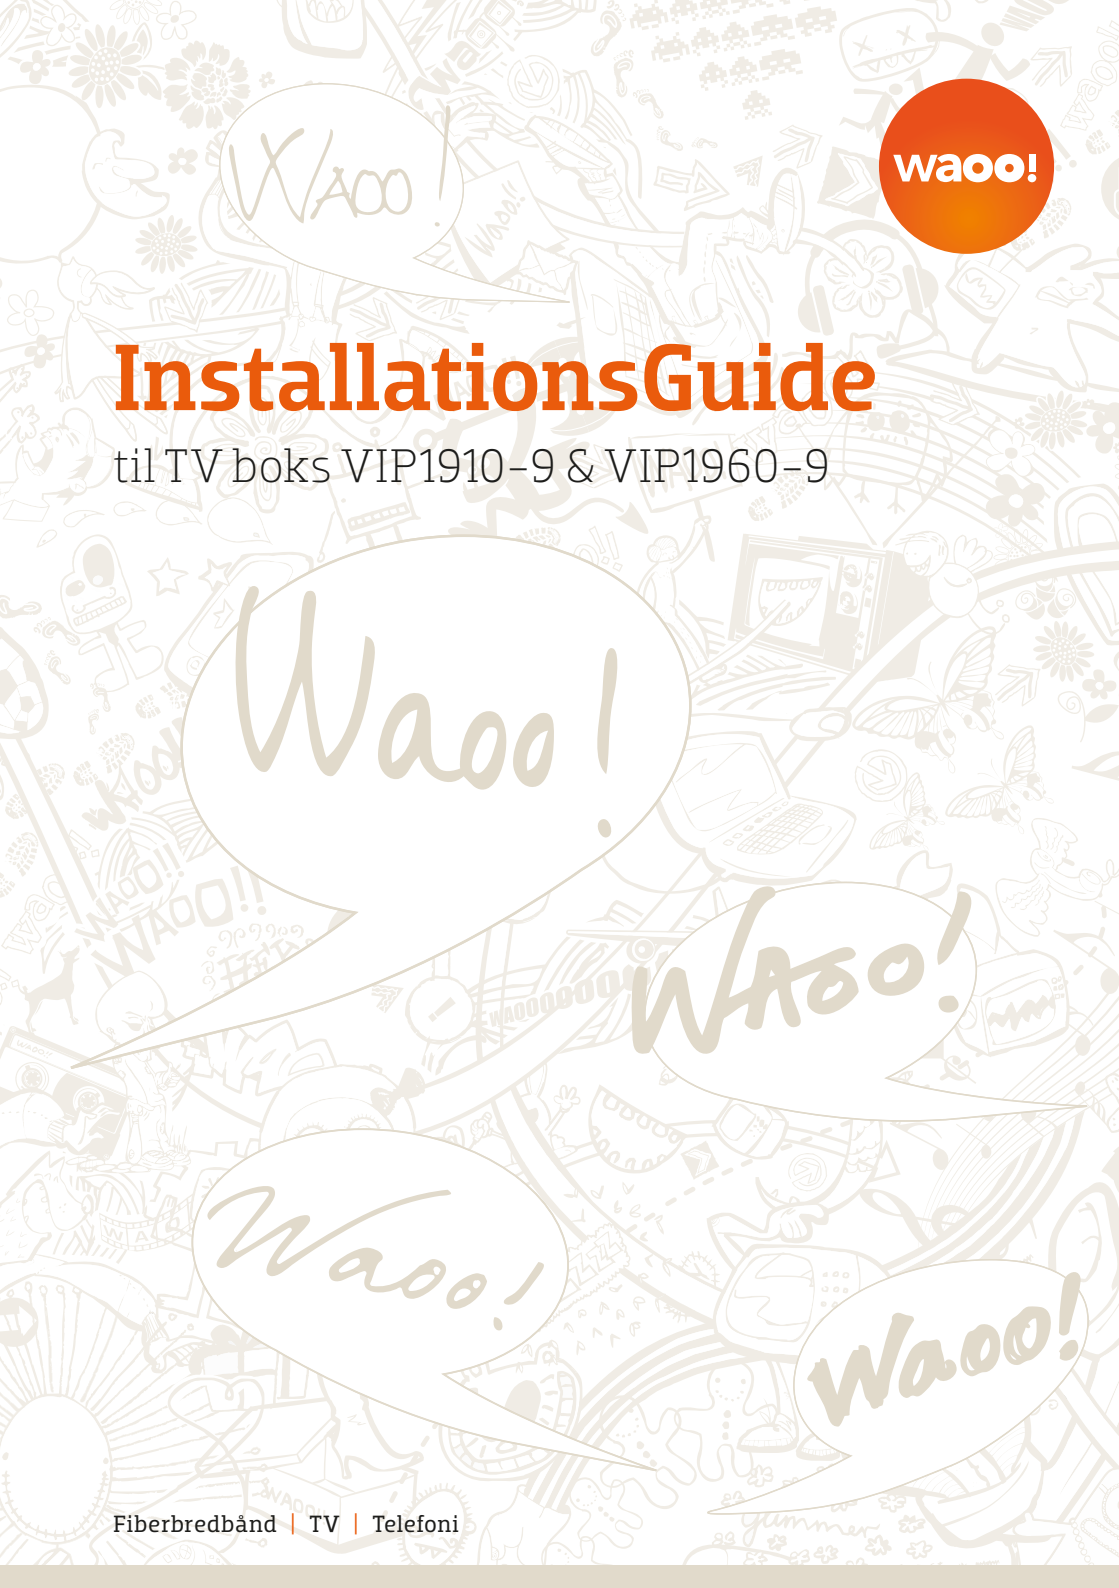

Fiberbredbånd | TV | Telefoni

Indhold

Velkommen.....4
Installation..... 6
Vigtigt 11
Generelt om brug af TV boksen 11
Fjernbetjening.....12
Hovedmenu.....14
Open Source kode 15
Kontaktinformation 16

Velkommen

Tillykke med din nye TV boks!

I denne InstallationsGuide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV. InstallationsGuiden gælder for både TV boksen og TV boksen med harddisk. Hvor funktionaliteten kun gælder for én af TV boksene, vil dette være nævnt.

Har du brug for en mere detaljeret gennemgang af de funktioner, som er tilgængelige i TV-portalen, kan du finde en udvidet brugervejledning på vores hjemmeside www.waoo.dk.

Vi håber, du får stor glæde af dit nye TV-univers. Har du spørgsmål, kan du kontakte dit lokale energiselskab.

God fornøjelse med din nye TV-portal!

VIP1910-9 & VIP1960-9

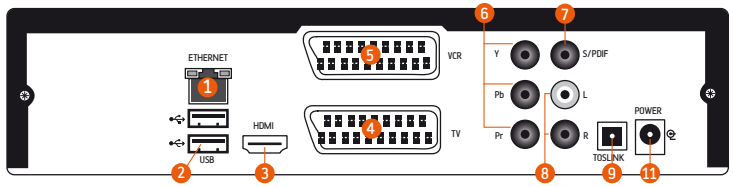

Figur 1: 1910 TV boks uden harddisk

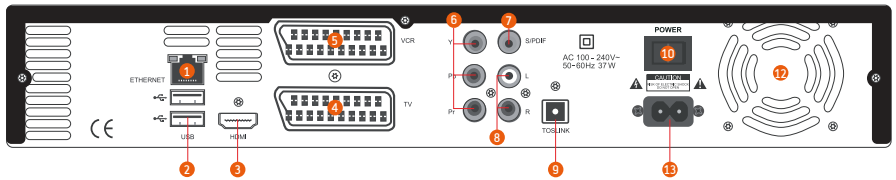

Figur 2: 1960 TV boks med harddisk

1: ETHERNET for bredbåndstilslutning
2: USB stik
3: HDMI-stik for tilslutning til HD ready TV
4: SCART-stik for tilslutning til TV
5: SCART-stik for tilslutning til DVD og Video
6: Phono stik – til tilslutning til HD ready TV
7: S/PDIF for tilslutning til Digital Audio
8: AUDIO for tilslutning til HiFi-udstyr eller TV
9: Udgang til lyd (optisk kabel)
10: On/Off knap
11: POWER 5,7V Strømtilslutning
12: Udblæsning
13: 220-240v strøm tilslutning

Installation

Du kan tilslutte TV boksen til dit TV på to forskellige måder – med Scart-kabel eller HDMI-kabel. Hvis du har et HD-ready TV anbefaler vi, at du tilslutter TV boksen og TV'et med et HDMI-kabel, da det giver dig den bedste billedkvalitet. Nedenfor finder du beskrivelser af begge tilslutningsmåder.

Bemærk:
Waoo! fraråder tilslutning via component-indgangene, da videoleje samt HD-kanaler ikke understøttes af dette.

Tilslutning til fiberboks og TV

1. Placér TV boksen i nærheden af dit TV.

2. Tilslut netkablets ene ende i fiberboksen på væggen og den anden ende i net-stikket på TV boksen (ETHERNET-indgang).

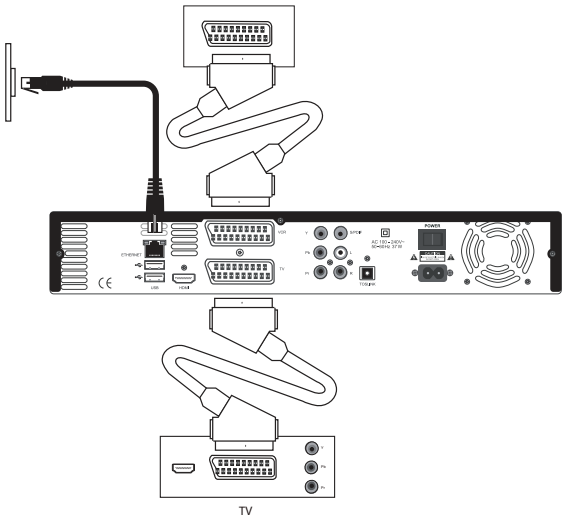

Figur 3: Tilslutning af TV boks

Tilslutning med Scart-kabel

1. Sæt Scart-kablet i dit TV. Scart-indgangen finder du bag på dit TV - ofte mærket med AV, AV1, AV2, EXT1, EXT2 eller mærket ⇥. Den anden ende af Scart-kablet sætter du i TV boksen.

2. Du kan tilkoble en video-/dvd-optager til TV boksen, så du kan optage det program du ser (VCR-indgangen).

3. Forbind strømkabel og strømtransformator og forbind det med TV boksen (ind-gangen mærket 'POWER'). Sæt herefter strømstikket i en stikkontakt i væggen.

Bemærk:
Du kan ikke optage programmer, der er kopibeskyttede.

Figur 4: Forbindelse til strømudtag

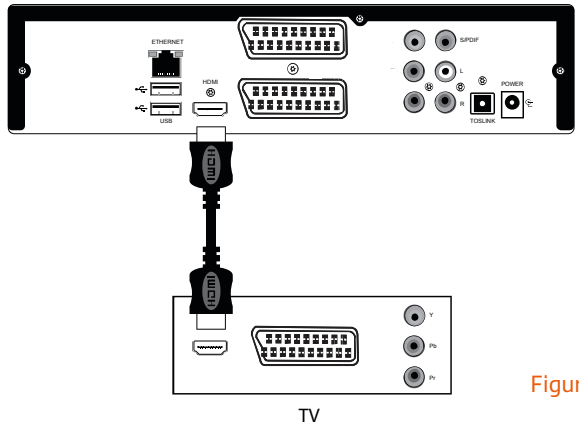

Figur 5: Tilslutning med HDMI-kabel

Tilslutning med HDMI-kabel

1. Sæt den ene ende af HDMI-kablet i TV boksen og den anden ende i dit TV (figur 5, forrige side).

2. Forbind strømkabel og strømtransformator og forbind det med TV boksen (ind-gangen mærket 'POWER'). Sæt herefter strømstikket i en stikkontakt i væggen.

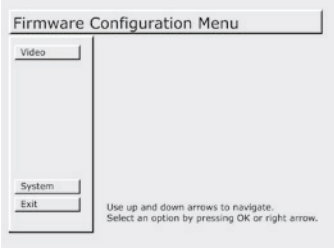

3. Tryk Menu på fjernbetjeningen og hold knappen nede, mens strømmen forbindes til TV boksen.

4. Tryk pil HØJRE.

5. Tryk pil NED.

6. Tryk pil HØJRE.

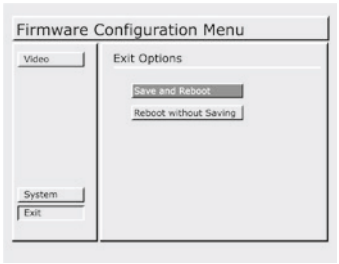

7. Vælg den opløsning, der passer til dit TV ved at bruge pil NED. Du kan eksempelvis vælge "1080i 1080i Video". Se manualen til dit TV for nærmere information.

8. Tryk pil VENSTRE to gange.

9. Tryk pil NED to gange, så Exit er valgt.

10. Tryk OK.

11. Vælg Save and Reboot.

12. Tryk OK. HDMI-kablet er nu aktiveret.

Hentning af TV-portal

1. Tænd for dit TV og din TV boks.

2. Vælg den rigtige kanal på TV'et. Normalt er det kanal AV, men lidt afhængigt af den type TV, du har, kan det også være kanal AV1, AV2 eller EXT1.

3. TV boksen kobler sig nu på netværket og henter de nødvendige indstillinger. Vent venligst til den er færdig. Prikkerne på skærmen vil ændre farve ved opstarten. I starten er alle prikkerne grå. En rød prik indikerer, at funktionen ikke er fuldendt. En blinkende gul prik indikerer, at funktionen er i gang. En grøn prik indikerer, at den er fuldført. Alle fem prikker lyser grønt, når systemet er klart.

4. Hvis du oplever problemer, skal du notere, hvilken prik der ikke bliver grøn, før du kontakter dit lokale energiselskabs kundeservice. Kontaktinfo findes på side 17.

5. Når download er færdigt, vil du se TV-billedet på dit TV. Nu er alt klart, og du skal bruge fjernbetjeningen til TV boksen for at bevæge dig rundt og vælge kanaler.

6. Du justerer lyden vha. den fjernbetjening, der hører til dit TV, eller vha. den medfølgende fjernbetjening, når du har programmeret den til dit TV.

Tilslutning til ekstern audio

Hvis du ønsker at tilslutte et eksternt audio system (fx et Dolby Surround® system), kan du vælge en af følgende tre muligheder. Kablerne er ikke en del af leveringen og skal købes særskilt. Vi henviser til din lokale radio- og TV-forhandler.

Analog Stereo: Audio L/R-indgange
Forbind to RCA-kabler til Audio L/R-stikkene på TV boksen, og kablernes anden ende til stikkene på dit TV eller audio system.

Digital audio: SPDIF-indgange
Forbind et RCA-kabel med SPDIF-stikket på TV boksen, og kablets anden ende med stikket på dit TV eller audio system.

Digital audio: Toslink-indgang
Forbind et Toslink-kabel med Toslink-stikket på TV boksen, og kablets anden ende med stikket på dit TV eller audio system.

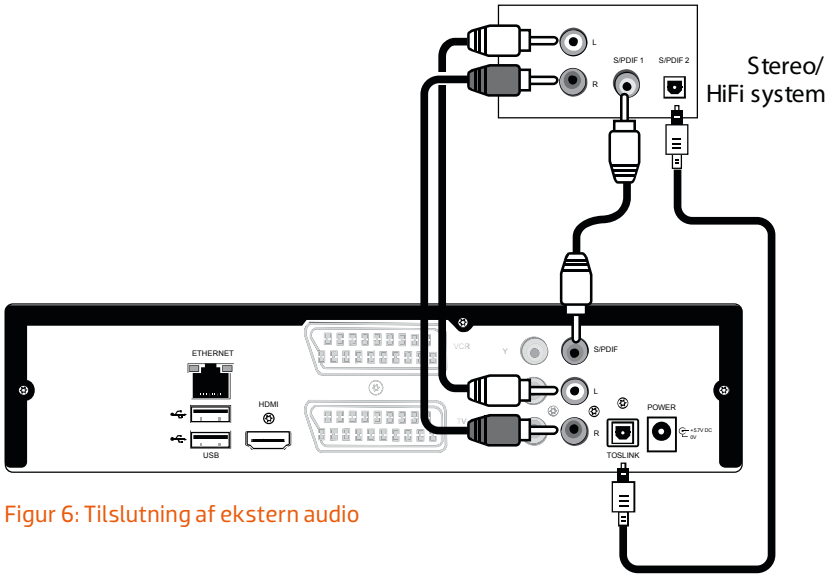

Figur 6: Tilslutning af ekstern audio

Vigtigt

- HUSK at vælge en PIN-kode og en Master PIN-kode første gang du logger på Waoo!´s TV-portal.
- Såfremt du har et 16:9 bredformat TV skal du starte med at ændre skærm-opsætningen til 16:9. Vælg Opsætning i hovedmenuen. Vælg TV & Lyd. Vælg TV-skærm og beskæring.

Generelt om brug af TV boksen

Lampen foran på TV boksen lyser grønt, når den er tændt, og rødt, når den er slukket. Du tænder og slukker for TV boksen ved at bruge den røde "Stand-by"-knap på fjernbetjeningen.

Det er vigtigt, at du peger fjernbetjeningen hen imod TV boksen, når du trykker på den. Når du trykker på en knap på fjernbetjeningen, vil lampen blinke rødt. Det er tegn på, at den modtager signaler. Lampen lyser grønt, når du ikke trykker på fjernbetjeningen. Når du har trykket på en knap, skal TV boksen have tid til at reagere. Derfor vil der gå lidt tid, før du ser ændringer på skærmen.

Fjernbetjening

Almindelig brug

Fjernbetjeningen sender kun signal til ét apparat ad gangen, altså til TV, STB eller AUX. For at vælge det apparat, som du vil fjernbetjene, skal du trykke på hhv. TV, STB eller AUX. For betjening af din TV boks, tryk på STB-knappen. Lampen over den valgte knap vil lyse hver gang, der trykkes på en gyldig knap – se funktionsbeskrivelsen på knappen. Lyser knappen kun svagt kan det være tegn på, at batterierne i fjernbetjeningen bør udskiftes.

Programmering af fjernbetjeningen til TV og andre enheder

For at kunne bruge fjernbetjeningen sammen med dit TV eller andre apparater skal du programmere TV- og AUX-knapperne. Hvis du har et TV med indbygget DVD, harddisk eller lignende, betjenes hver del normalt ved at programmere fjernbetjeningen til TV og AUX hver for sig.

Du kan finde beskrivelsen af, hvordan du programmerer fjernbetjeningen til forskellige TV, DVD og andre enheder i vejledningen 'Motorola MRCU180 brugervejledning,' som du finder på vores hjemmeside www.waoo.dk.

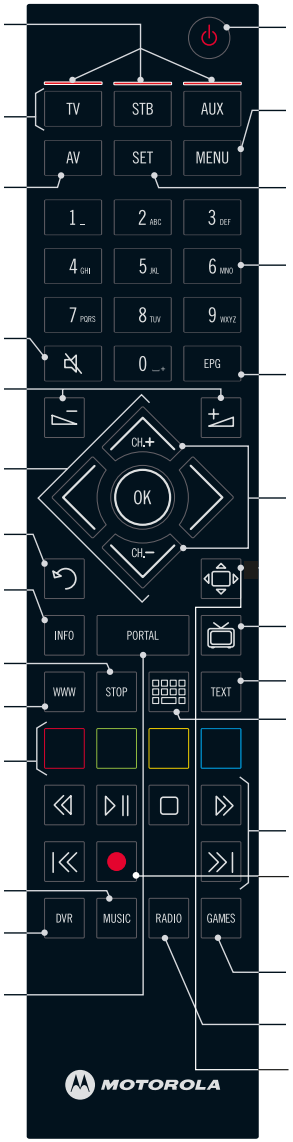

Indikerer, hvilket apparat der er valgt. Lampen lyser hver gang en knap trykkes ned.

Bruges til at vælge apparatet, som skal kontrolleres af fjernbetjeningen.

AV: Ændrer TV-input-kilden. Bemærk: Efter programmering kontrollerer denne tast altid TV'ets input – også når fjernbetjeningen er i STB- eller AUX/enhedstilstand.

Mute: Slukker eller tænder for lyden.

Lydstyrke: Justerer lydaen.

Piletaster: Brug de 4 pileknapper til at bevæge dig mellem menuer.

Tilbage-tast: Går tilbage til forrige valg eller side.

Info: Viser information omkring det valgte program.

Stop: Stopper indlæsning af den aktuelle hjemmeside.

WWW: Bruges til at gå på internettet.

Farvetaster: Bruges til at vælge farvekodede genveje i portal- eller Tekst TV-sider.

Music: Åbner Filmmenuen.

DVR: Genvej til menuen Optagelser.

Portal: Viser eller afslutter hovedmenuen.

Standby: Sætter apparatet på standby. Tryk på standby-knappen igen for at tænde for apparatet.

Menu: Viser eller afslutter hovedmenuen.

SET: Bruges til at programmere fjernbetjeningen med et nyt apparats funktionalitet.

Numeriske taster (0-9): For direkte adgang til programmer. Ved tocifrede programnumre skal det andet programnummer indtastes umiddelbart efter første nummer.

Elektronisk Programguide (EPG): Viser TV-programguiden over tilgængelige programmer.

Programvalg: Brug Pil OP og Pil NED for adgang til næste eller forrige kanal (i TV-tilstand).

TV: Gå til TV.

Text: Åbner Tekst TV.

Tastatur: Adgang til virtuelt tastatur.

Video-taster: Kontrollerer Video on Demand (VoD) film, TV-Pause, eller optagede sekvenser.

Record-knappen benyttes til programoptagelse.

Games: Genvej til menuen Spil.

Radio: Skift imellem TV og Radio.

Scroll-lås/Viser kanaler: Med Scroll-lås kan du skifte en hel side ad gangen på internettet. Tryk på Scroll-lås én gang og benyt derefter programvalg/pileknapperne.

Med din TV boks (eller TV boks med harddisk) leveres en multifunktionsfjernbetjening.

Hovedmenu

Figur 7: Hovedmenuen i Waoo!´s TV-portal

Daglig betjening

Al daglig betjening kan styres med de fire pile HØJRE, VENSTRE, OP og NED, knappen MENU, knappen OK og de fire farvede knapper RØD, GRØN, GUL og BLÅ på fjernbetjeningen. Du kan desuden få adgang til mange af funktionerne ved hjælp af genvejsknapper.

- Visning af hovedmenu: Tryk PORTAL eller MENU. Hovedmenuen kommer til syne oven på TV-billedet. (figur 7)
- Navigation i hovedmenu: Brug pilene HØJRE og VENSTRE. Det valgte menupunkt skifter farve fra grøn til rød. Tryk OK for at vælge et menupunkt.
- Navigation i undermenuer: Brug pilene OP og NED. Tryk OK for at vælge et menupunkt.
- Valg af funktioner: Tryk OK, når du vil vælge funktioner inde i de forskellige menuer.
- Visning af hjælpemenu: Tryk på den BLÅ knap (▢). Hjælpemenuen forklarer, hvilke funktioner der er knyttet til de farvede knapper i den pågældende undermenu. Tryk igen på BLÅ knap (▢) for at lukke menuen.
- Luk hovedmenu: Tryk på PORTAL eller MENU.

Open Source kode

Dette produkt indeholder Open Source kode. For instruktioner med hensyn til at modtage en kopi af source code som er gjort offentlig tilgængelig af Motorola relateret software brugt i denne Motorola set-top boks, send venligst din skriftlige forespørgsel til:

Motorola, Inc.
OSS Management
2450 Walsh Avenue
Santa Clara, CA 95051
USA

Motorola hjemmesiden http://opensource.motorola.com indeholder også information vedrørende Motorola's brug af Open Source. Motorola har oprettet http://opensource.motorola.com som en portal for interaktion med software community'et.

For at se yderligere information vedrørende licenser, anerkendelser og nødvendige meddelelser om ophavsret for Open Source pakker anvendt i denne Motorola TV boks, følg disse instrukser:

Information om Open Source: Vælg Interaktivt i hovedmenuen. Vælg WWW. Vælg herefter Information omkring Open Source Software.

Kontaktinformation

Du kan kontakte dit energiselskab, hvis du har spørgsmål i forbindelse med dit TV abonnement.

Kontakt

NEF Fonden	Tlf. 6332 1100
Energi Fyn	Tlf. 7013 1900
Sydfyns Elforsyning	Tlf. 6221 2771
Bredbånd Nord	Tlf. 9888 9990
HEF Fibernet	Tlf. 9936 9936
Verdo	Tlf. 8911 4760
Østjysk Energi	Tlf. 8780 1111
SE	Tlf. 7011 5020
TRE-FOR	Tlf. 7933 3344
EnergiMidt	Tlf. 7015 0060
GE Fibernet	Tlf. 8754 0600
NRGi Fibernet	Tlf. 7929 2900
SEAS-NVE	Tlf. 7029 2444
TDC Fibernet	Tlf. 7029 2444

Web

www.waoo.dk

Version: dec_2012

waoo!